


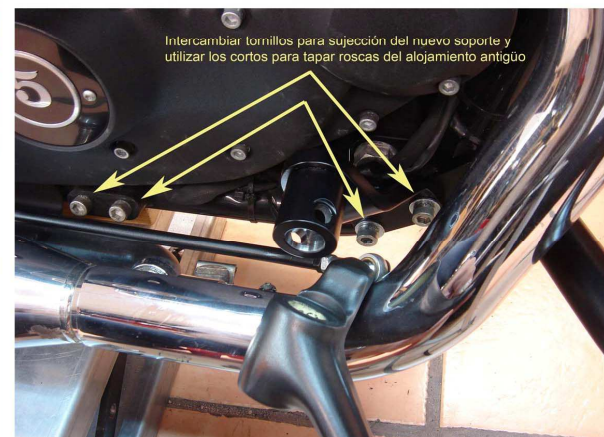
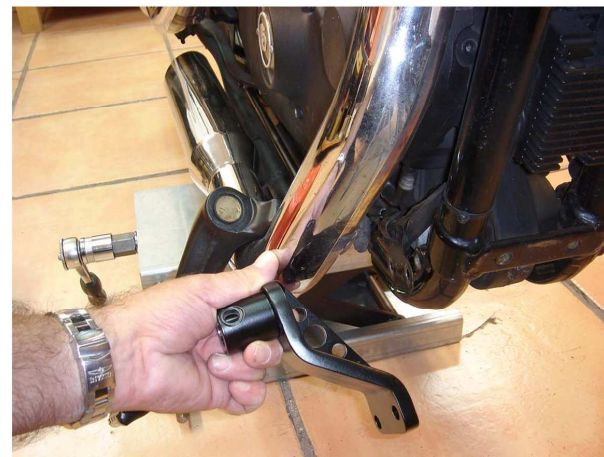
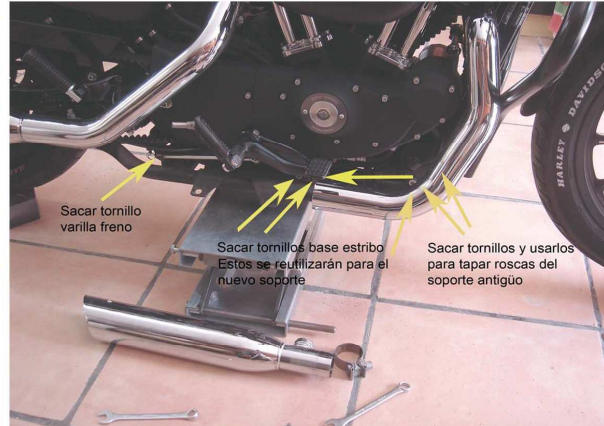
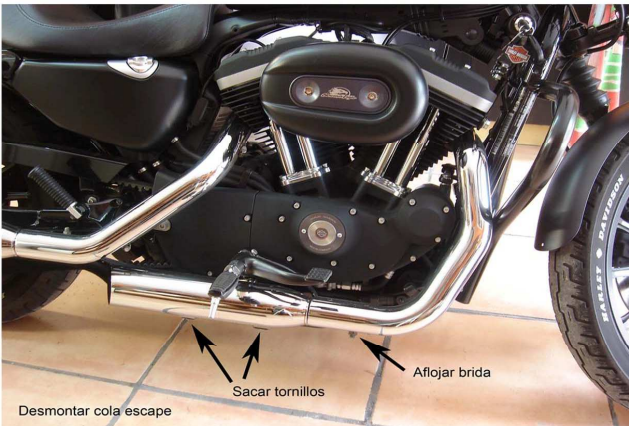
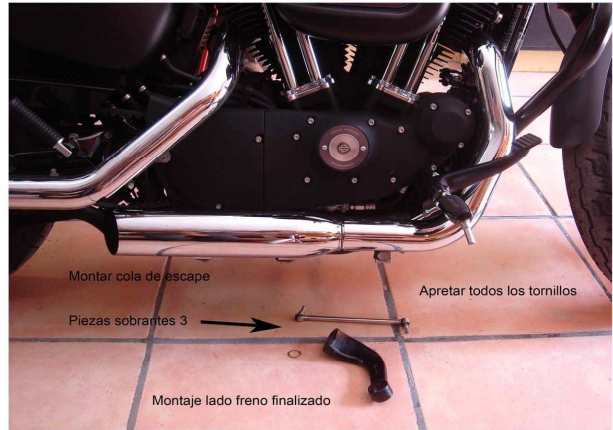



Esquema de montaje mandos avanzados Sportster 2004 up.

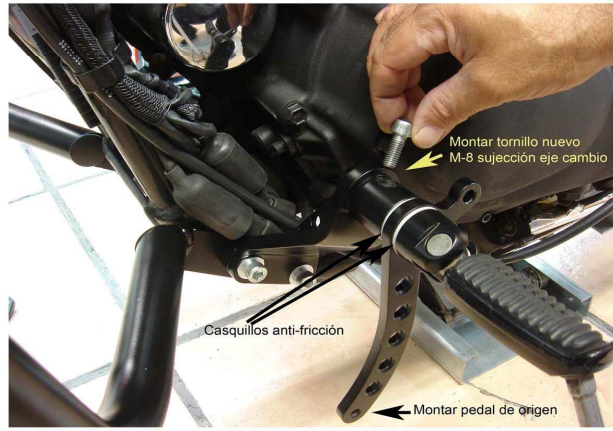

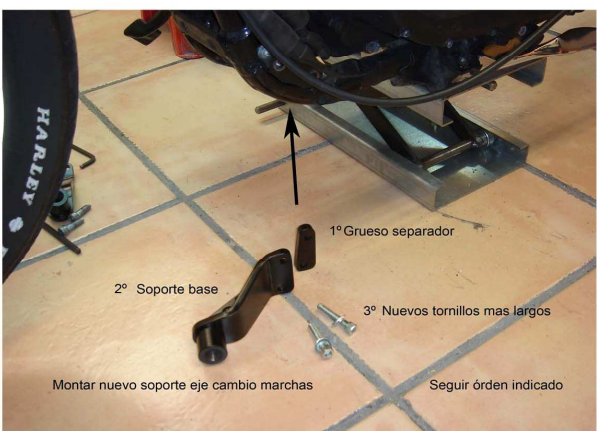

Montaje cambio

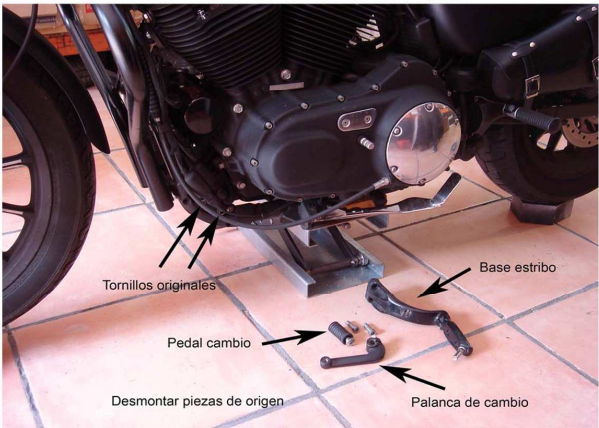

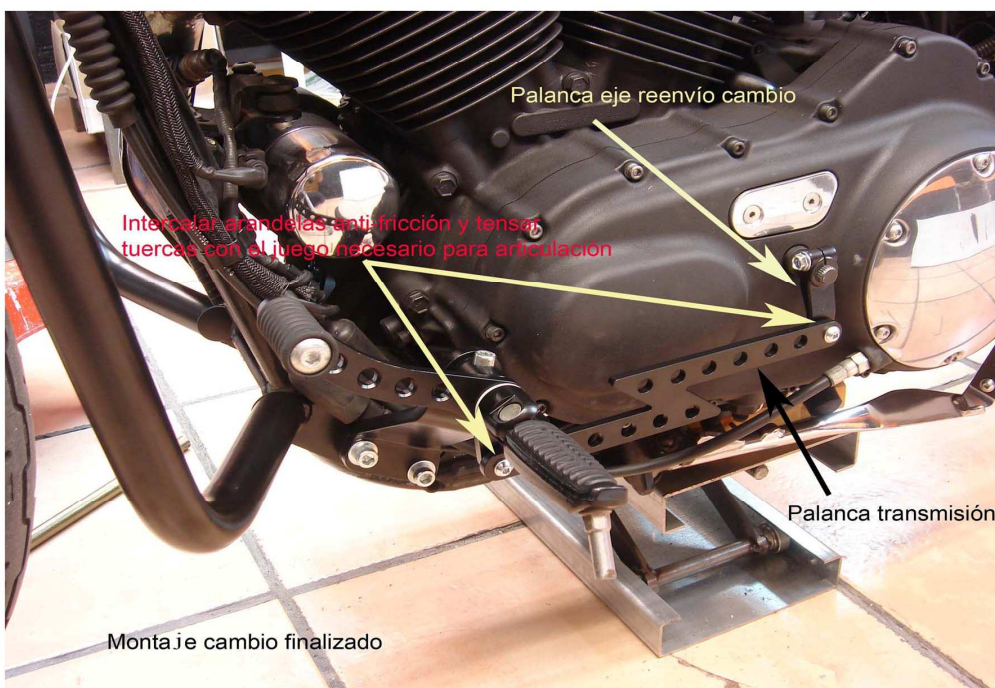

Herramientas necesarias:

Fijas de pulgadas



9 / 16

1 / 2

7 / 16

Fija métrica



10 / 11

Allen 6



Torx 30




5 / 16

1 / 4

3 / 16

Allen de pulgadas

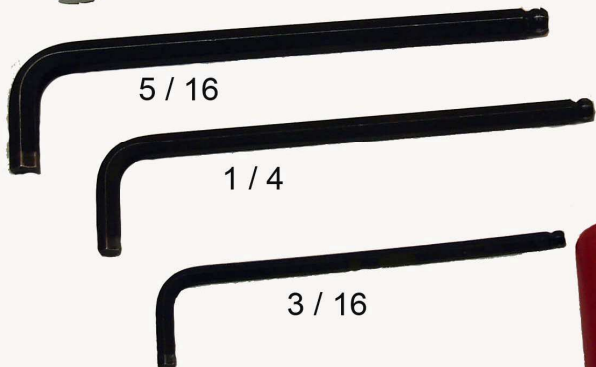

Fijador de roscas

Alicates de punta (precintos)

